

SyncMaster 173P plus/193P plus



- | | | | | |
|----|--------------|------------|----|------------------|
| ▶▶ | Windows Me | Windows 98 | ▶▶ | Natural Color |
| ▶▶ | Windows 2000 | Windows XP | ▶▶ | MagicTune™ (MAC) |
| ▶▶ | | | ▶▶ | AutoRotation |
| ▶▶ | | | ▶▶ | AutoRotation |



Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos, deoarece acestea sunt destinate să prevină deteriorarea proprietății sau rănirea utilizatorului.

Avertisment/Atenție



Nerespectarea instrucțiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

Convenții pentru semne de avertizare



Interzis



Asigurați-vă întotdeauna că a fost citit și înțeles



Nu demontați



Deconectați ștecherul din priză



Nu atingeți



Împământare pentru evitarea șocurilor electrice

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

Alimentare



Setați PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiți un economizor de ecran (sau screen saver), setați-l pe modul de ecran activ.

Scurtătură la instrucțiunile pentru anti-remanență

- Nu utilizați ștechere deteriorate sau uzate.



- Acestea reprezintă un risc de șoc electric sau incendiu.



- **Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu și nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



- **Utilizați numai ștechere și prize cu împământare.**

- O împământare neadecvată poate cauza șoc electric sau deteriorarea echipamentului.




- **Conectați cablul de alimentare ferm, în așa fel încât să nu se poată desprinde.**

- O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.



- **Nu îndoiți cablul și nu plasați obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

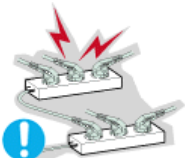

- **Nu conectați prea multe prelungitoare sau ștechere într-o singură priză.**

- Acest lucru poate cauza un incendiu.

[Semne de avertizare](#) | [Alimentare](#) | [Instalare](#) | [Întreținere](#) | [Altele](#)

• Instalare



Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluții chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecțiuni grave.



- **Amplasați monitorul într-un loc cu umiditate redusă și ferit de praf.**

- În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un șoc electric sau un incendiu.



• **Nu scăpați monitorul în timpul mutării acestuia.**

- Puteți să vă răniți sau să deteriorați aparatul.



• **Plasați monitorul pe o suprafață plată, astfel încât baza monitorului să nu depășească limita suprafeței.**

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.



• **Nu poziționați produsul pe o suprafață instabilă sau îngustă.**

- Poziționați produsul pe o suprafață netedă și stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.



• **Nu poziționați produsul pe podea.**

- Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.



• **Evitați apropierea produsului de obiecte inflamabile precum lumânări, insecticide sau țigări.**

- În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.



• **Evitați apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.**

- Topirea izolației poate conduce la electrocutare sau incendiu.



• **Nu instalați produsul în spații cu ventilație deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.**

- Orice creștere a temperaturii interne poate provoca incendiu.



• **Așezați cu atenție monitorul pe suprafața de lucru.**

- Există riscul de a se deteriora sau strica.



• **Nu așezați monitorul cu fața în jos.**

- Suprafața tubului catodic se poate deteriora.



● **Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.**

- Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale.
- Utilizați întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.



● **La instalarea produsului, asigurați-vă că respectați distanța minimă față de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.**

- Ventilația necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viață a componentelor și scade performanțele produsului.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

● **Întreținere**



Curățați carcasa monitorului sau suprafața tubului catodic cu o cârpă moale, ușor umezită.



● **Nu pulverizați detergent direct pe monitor.**

- This may cause damage, electric shock or a fire.



● **Utilizați detergentul recomandat și o cârpă moale.**



● **În cazul în care ștecherul este prăfuit sau murdar, curățați-l bine cu o cârpă uscată.**

- Un contact murdar poate reprezenta pericol de șoc electric sau incendiu.



● **Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.**

- În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

● **Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată.**

- Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen,



alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.



• **O dată pe an contactați un Centru de Service sau un Centru de Clienți pentru o curățire interioară.**

- Păstrați interiorul produsului curat. Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecțiuni sau incendii.

Semne de avertizare

Alimentare

Instalare

Întreținere

Altele

• **Altele**



• **Nu demontați capacul (sau spatele).**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
- Pentru service, adresați-vă personalului calificat.



• **Dacă monitorul dumneavoastră nu funcționează normal - mai ales dacă scoate sunete neobisnuite sau mirosuri - deconectați-l imediat de la rețeaua de energie electrică și contactați un dealer autorizat sau un service.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



• **Evitați prezența produsului în spații expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.**

- Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.
- În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.



• **În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Contactați imediat un Service Center (Centru de Service).**

- Monitorul poate fi defect, poate cauza un șoc electric sau un incendiu.




• **Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.**

- Nerespectarea acestei cerințe, poate reprezenta pericol de șoc electric sau de incendiu.



• **Nu încercați să mutați monitorul trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.**

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

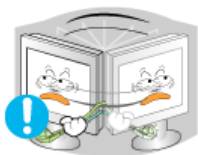

● **Nu mișcați monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.**

- Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.



● **Nu acoperiți orificiile de ventilație ale carcasei monitorului .**

- O ventilație neadecvată poate cauza defecțiuni sau chiar un incendiu.



● **Nu puneți obiecte grele pe monitor**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
- Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateți din priză cablul de alimentare și contactați [centrul de service](#).



● **Evitați apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanțe chimice inflamabile.**

- Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.



● **Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiile carcusei monitorului.**

- Acest lucru poate cauza un șoc electric, un incendiu sau vătămări.



● **Nu introduceți obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau bețe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căști sau în conectorii AV.**

- Riscați să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați. În cazul pătrunderii unor substanțe străine sau a apei în interiorul produsului, opriți produsul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați [Centrul de Service](#).



● **Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.**

- Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).



● **Reglați rezoluția și frecvența la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deținut.**

- O rezoluție reglată greșit poate fi cauza unei calități nedorite a imaginii.

17 inch - 1280 X 1024

● **Asigurați-vă că adaptorul nu are contact cu apa și că nu este ud.**



- Acest lucru poate cauza o funcționare defectuoasă a aparatului, șoc electric sau un incendiu.
- Nu utilizați adaptorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.
- Asigurați-vă că adaptorul nu se va uda la curățarea podelei cu apă.



• **Adaptoarele de curent trebuie ținute separat.**

- Pericol de incendiu.




• **Adaptorul se ține departe de orice sursă de căldură.**

- Pericol de incendiu.



• **Scoateți și aruncați punga de plastic de pe adaptor înainte de utilizare.**

- Pericol de incendiu.

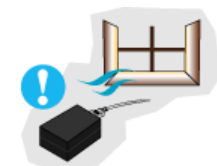

• **Adaptorul se ține în zone cu o ventilație adecvată.**



• **Vizionarea îndelungată de la o distanță prea mică poate conduce la deteriorarea vederii.**



• **Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceți în fața monitorului, se recomandă să luați o pauză de 5 minute.**



• **Nu montați produsul pe o suprafață instabilă, denivelată sau supusă vibrațiilor.**

- În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locație supusă vibrațiilor poate scurta durata de viață a acestuia sau provoca un incendiu.



• **La mutarea monitorului, închideți și deconectați cablul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asigurați-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă și cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.**

- Dacă nu l-ați deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau șoc electric.

• **Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea**



deteriora agățându-se de el.

- Căderea produsului poate provoca vătămări fizice și chiar deces.



• Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, păstrați produsul neconectat.

- În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităților sau din cauza izolației deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.



• Nu așezați lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.

- Copiii ar putea încerca să se cațere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.



■ Instruções de segurança ■ **Introdução** ■ Configurar ■ MagicTune™ ■ Resolução de problemas ■ Especificações ■ Informação

Desembalar |

Parte frontal |

Parte traseira |

Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor.

Se faltar um artigo [contate o seu representante](#).

[Contate um representante local](#) para comprar itens opcionais.

● Desembalagem



Monitor

● Manual



Guia de Rápida Instalação



Cartão de garantia
(não está disponível em todos os locais)



**Manual do Utilizador,
Controlador do
Monitor,
software Natural Color,
software MagicTune™,
software MagicRotation**

● Cabo



Cabo de Conexão

Cabo de alimentação


Adaptador -DC



Suporte




Suporte

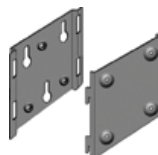

Suporte de montagem
VESA

Option



Cabo DVI

Desembalar

Parte frontal

Parte traseira

Frente



1 Indicador de energia Indica o modo normal ou de poupança de energia.

2 Botão de alimentação Utilize este botão para ligar e desligar o monitor, alterar a origem de entrada ou executar o ajuste automático.

※ **Ligar/Desligar a alimentação** : Prima o botão e aguarde até ouvir um sinal sonoro para ligar ou desligar o monitor.

※ **Origem de entrada** : Prima o botão de alimentação e aguarde para ouvir dois sinais sonoros e, em seguida, liberte o botão para

mudar a origem de entrada para Analógica ou Digital.

※ **Ajuste automático** : Prima o botão de alimentação e aguarde para ouvir três sinais sonoros e, em seguida, liberte o botão para activar a funcionalidade de ajuste automático. (Disponível apenas com uma origem Analógica.)



Consulte a secção [PowerSaver](#) do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não necessita dele ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.

[Desembalar](#)

[Parte frontal](#)

[Parte traseira](#)



Parte de trás



(A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.)


- 1 Porta de alimentação** Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor.
- 2 Porta DVI** Ligue o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do computador.
- 3 Porta 15 Pin D-SUB** Ligue o cabo de conexão na porta de conexão 15 Pin D-SUB na parte de trás do monitor.





Consulte a secção [Ligação do Monitor](#) para obter mais informação sobre as ligações dos cabos.

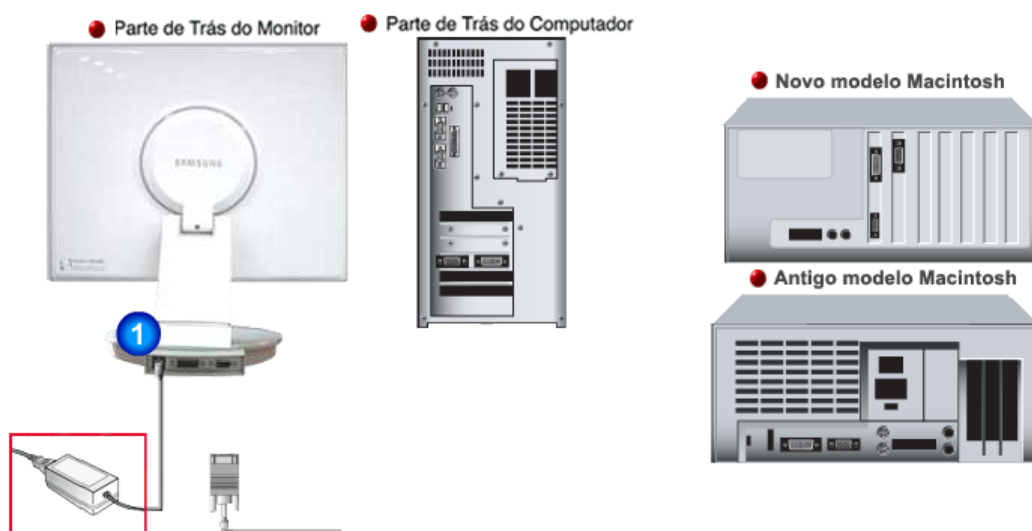

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador do monitor (Automático) | Instalar o controlador do monitor (Manual) | Natural Color |



1. Ligue o adaptador de CD do monitor à porta de alimentação na parte de trás do monitor. Ligue o cabo de alimentação do monitor a uma tomada que esteja perto.
- 2-1. Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (placa de vídeo ou placa gráfica).

- 2-2. Utilizar o conector DVI (digital) na placa de vídeo.
Ligue o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do Monitor.

- 2-3. Ligado a um Macintosh.
Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-SUB.
- 2-4. No caso de um modelo antigo Macintosh, terá de ligar o monitor utilizando um adaptador Mac especial.
3. Ligue o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída.

- ※ Pode obter um ecrã em branco dependendo do tipo de placa de vídeo que está a utilizar, se ligar em simultâneo os cabos D-Sub e DVI a um computador.
- ※ Se ligar correctamente o monitor utilizando o conector DVI mas obter um ecrã em branco ou com interferências, verifique se o estado do monitor está definido como analógico. Prima o botão

desligar [Origem] para que o monitor verifique a origem do sinal de entrada.

Ligar o Monitor


Utilizar o suporte

Instalar o controlador do monitor
(Automático)

Instalar o controlador do monitor
(Manual)

Natural Color

• Suporte pivot

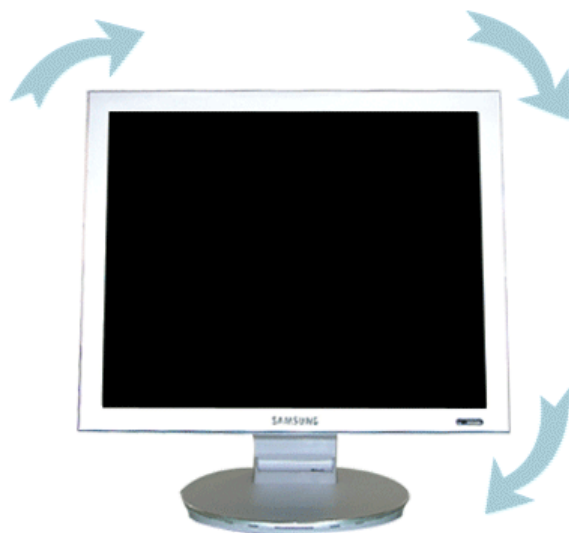

(Ao girar o monitor, o respectivo ângulo de rotação surge no ecrã do monitor.)



0°



90°




180°

Atenção : Quando girar o monitor, o canto deste pode tocar na superfície na qual está assente. Incline o monitor para trás mais do que 45 graus e, em seguida, gire-o. Se não o fizer poderá danificar o monitor.

• Colocar uma Base

É possível colocar uma placa para instalação interface compatível com VESA de 75 mm. por 75 mm. neste monitor.

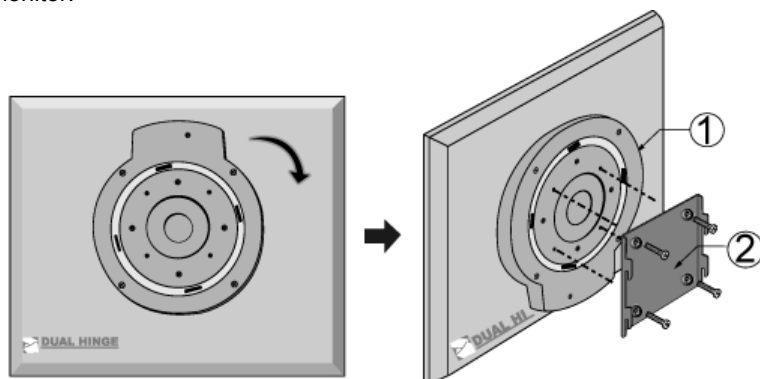

1 Suporte VESA

2 Placa da instalação interface

Dobre o suporte do monitor. Vire-o de forma a que o lado ao qual o cabo está ligado fique virado para baixo. Fixe o apoio de montagem VESA à parte inferior do suporte. Alinhe os orifícios no suporte com os existentes no apoio VESA e aperte firmemente com quatro parafusos.

Atenção : O suporte é feito de alumínio. Evite que seja danificado ou riscado.

Montar o monitor na parede



Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | **Instalar o controlador do monitor (Automático)** | Instalar o controlador do monitor (Manual) | Natural Color

Instalar o controlador do monitor (Automático)




Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.


- Web site da Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Windows ME

1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
2. Clique em "**Windows ME Driver**".
3. Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "**OK**".

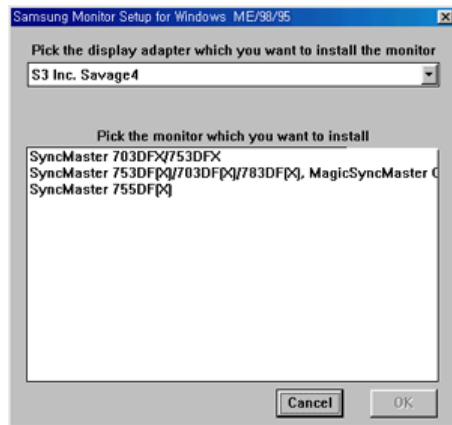


4. Na janela "**Aviso**", clique no botão "**Instalar**".

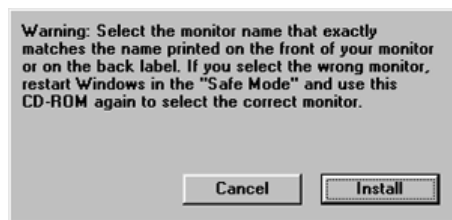


5. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

● Windows XP/2000

1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
2. Clique em "**Windows XP/2000 Driver**".
3. Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "**OK**".

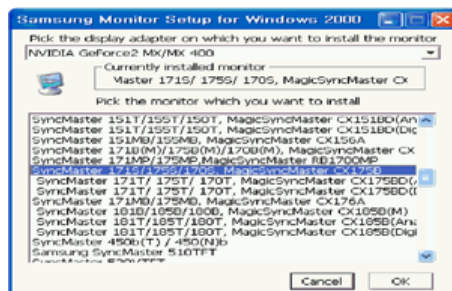

4. Na janela "**Aviso**", clique no botão "**Instalar**".

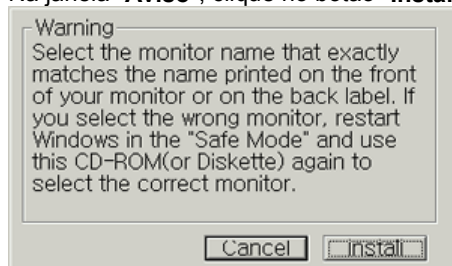

5. Se aparecer a janela "**Mensagem**" seguinte, clique no botão "**Continuar**". Em seguida, clique no botão "**OK**". Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não caU.S.A danos no seu sistema.



*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Sai

<http://www.samsung.com/>.

6. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador do monitor (Automático) | **Instalar o controlador do monitor (Manual)** | Natural Color

Instalar o controlador do monitor (Manual)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux




Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.



- Web site da Internet : <http://www.samsung.com/> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

● Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP



1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
2. Clique em "Iniciar" - "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".

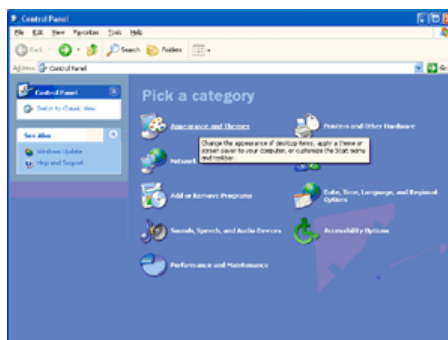



3. Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".

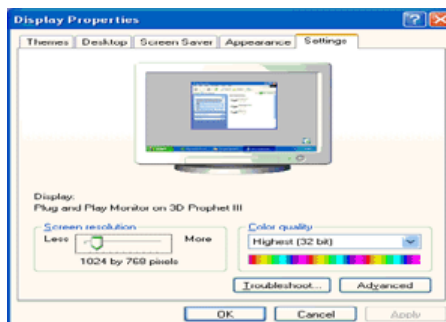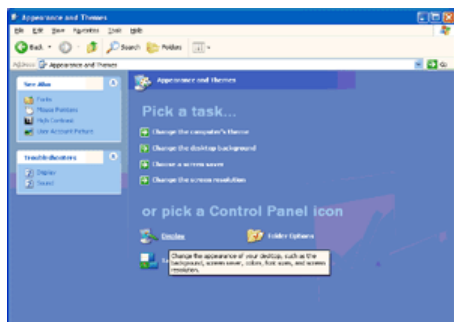



4. Clique no botão "**Propriedades**" do separador "**Monitor**" e selecione o separador "**Controlador**".

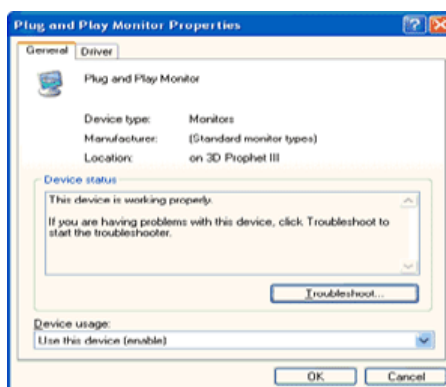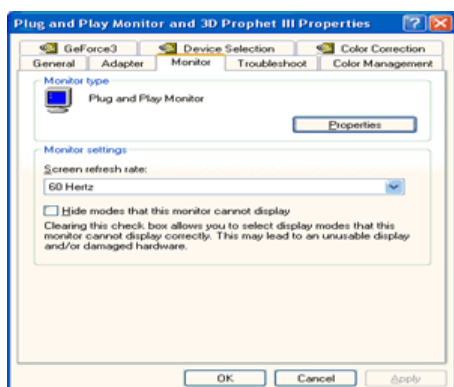



5. Clique em "**Atualizar controlador...**" e selecione "**Instalar de uma lista ou...**". Depois, clique no botão "**Seguinte**".

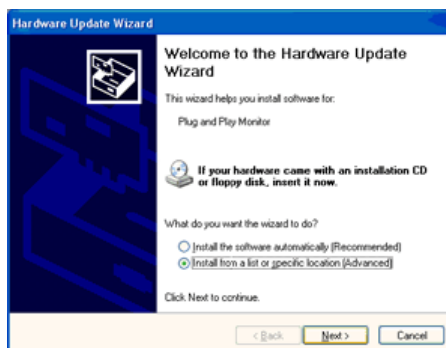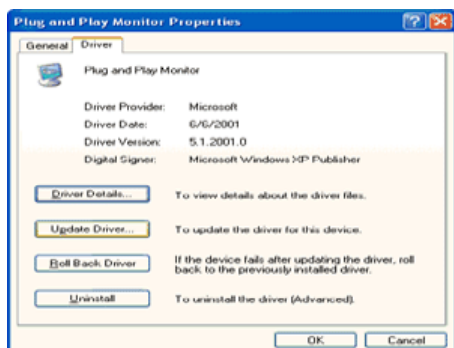

6. Selecione "**Não localizar, vou...**" e, em seguida, clique em "**Seguinte**" e em "**Disco...**".

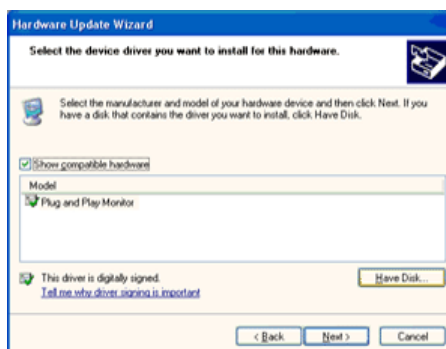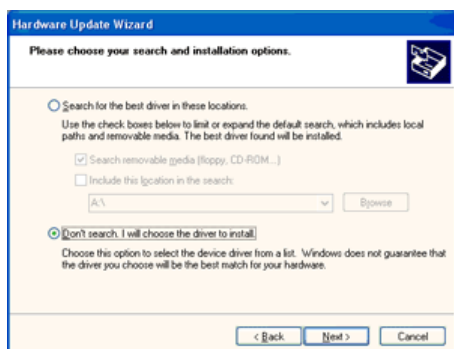

7. Clique no botão "**Localizar**" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "**Seguinte**".

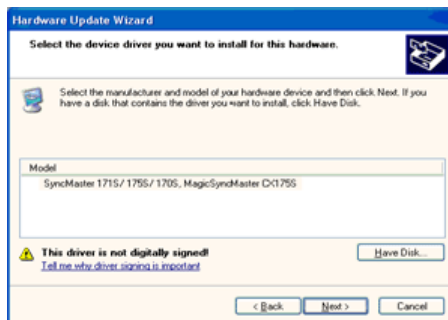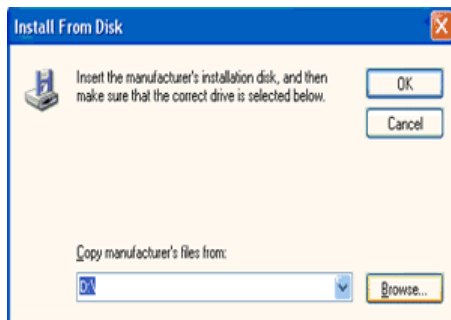

8. Se vir a seguinte janela de "**Mensagem**", clique em "**Continuar**". Em seguida, clique no botão "**Terminar**".





Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não caU.S.A danos no seu sistema.

*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung.


<http://www.samsung.com/>

9. Clique no botão "**Fechar**" e, depois, no botão "**OK**" de forma continuada.

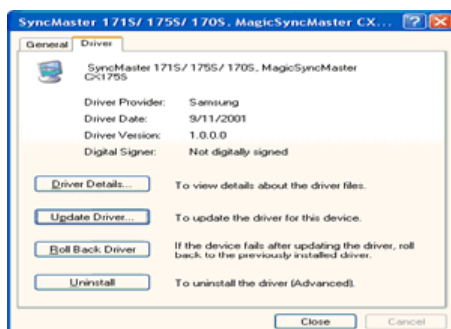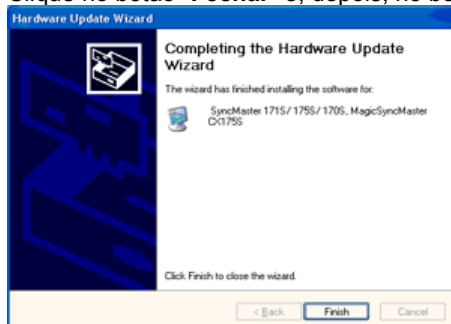

10. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000

 Quando vir a mensagem "**Assinatura digital não localizada**" no monitor, siga estes passos.

1. Escolha o botão "**OK**" na janela "**Inserir disco**".
2. Clique no botão "**Procurar**" na janela "**Ficheiro necessário**".
3. Escolha "**A:\(D:\driver)**" e, em seguida, clique no botão "**Abrir**" e, finalmente, no botão "**OK**".

 Guia de Instalação Manual do Monitor

1. Click **"Start"**, **"Setting"**, **"Control Panel"**.
 2. Clique duas vezes no ícone **"Monitor"**.
 3. Escolha o separador **"Definições"** e clique em **"Avançadas"**.
 4. Escolha **"Monitor"**.
 - Hipótese1: Se o botão **"Propriedades"** não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
 - Hipótese2: Se o botão **"Propriedades"** estiver disponível, clique no botão **"Propriedades"**.
Siga o próximo passo em sequência.
 5. Clique em **"Controlador"**, em **"Actualizar controlador"** e, finalmente, no botão **"Seguinte"**.
 6. Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em **"Seguinte"** e, depois, em **"Disco"**.
 7. Clique no botão **"Procurar"** e seleccione A:\(D:\driver).
 8. Clique no botão **"Abrir"** e, em seguida, no botão **"OK"**.
 9. Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão **"Seguinte"** e, finalmente, noutro botão **"Seguinte"**.
 10. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".
- Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão **"Sim"**. Depois, clique no botão **"Terminar"** e, finalmente, no botão **"Fechar"**.

Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Clique em **"Iniciar"**, **"Definições"** e **"Painel de controlo"**.
2. Clique duas vezes no ícone **"Monitor"**.
3. Seleccione o separador **"Definições"** e clique no botão **"Propriedades avançadas"**.
4. Seleccione o separador **"Monitor"**.
5. Clique no botão **"Alterar"** na área **"Tipo de monitor"**.
6. Escolha **"Especificar a localização do controlador"**.
7. Escolha **"Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada localização..."** e, em seguida, clique no botão **"Seguinte"**.
8. Clique no botão **"Disco"**.
9. Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, clique no botão **"OK"**.
10. Seleccione **"Mostrar todos os dispositivos"** e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e clique em **"OK"**.
11. Continue a escolher o botão **"Fechar"** e o botão **"OK"** até fechar a caixa de diálogo **"Propriedades do monitor"**.
(Poderão surgir outras mensagens de aviso no ecrã; nesse caso, clique na opção apropriada ao seu monitor.)

Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT

1. Clique em **"Start"**, **"Settings"**, **"Control Panel"** e clique duas vezes em **"Display"**.
2. Na janela **"Display Registration Information"**, clique no separador **"Settings"** e, em seguida, em **"All Display Modes"**.
3. Seleccione o modo que pretende utilizar (**"Resolution"**, **"Number of colors"** e **"Vertical frequency"**) e, em seguida, clique em **"OK"**.
4. Clique no botão **"Apply"** se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter seleccionado **"Test"**. Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).

Nota: Se não existirem opções de modo em **"All Display Modes"**, seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção [Modos de apresentação predefinidos](#) deste manual.

Linux Operating System

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definição de sistema.

1. Prima **"Enter"** no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro **"X86Config"**.
2. O terceiro ecrã é para **"configurar o seu rato"**.
3. Configure um rato para o computador.
4. O ecrã seguinte é para **"seleccionar um teclado"**.
5. Configure um teclado para o computador.
6. O ecrã seguinte é para **"configurar o seu monitor"**.
7. Primeiro, defina uma **"frequência horizontal"** para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
8. Defina uma **"frequência vertical"** para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
9. Introduza o **"nome do modelo do seu monitor"**. Esta informação não afecta a execução do X-Window.

10. "Terminou" a configuração do seu monitor.
"Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Natural Color

Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o ecrã inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrã inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start (Iniciar)] do Windows e seleccione [Run (Executar)].

Introduza D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, prima a tecla <Enter>.

(Se a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)


Como eliminar o programa de software Natural Color

Selecione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, faça duplo clique sobre [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)]. Selecione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].




Instalare


1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Apăsați pe fișierul de instalare pentru AutoRotation.
3. Selectați limba de instalare, apăsați pe „Next”.

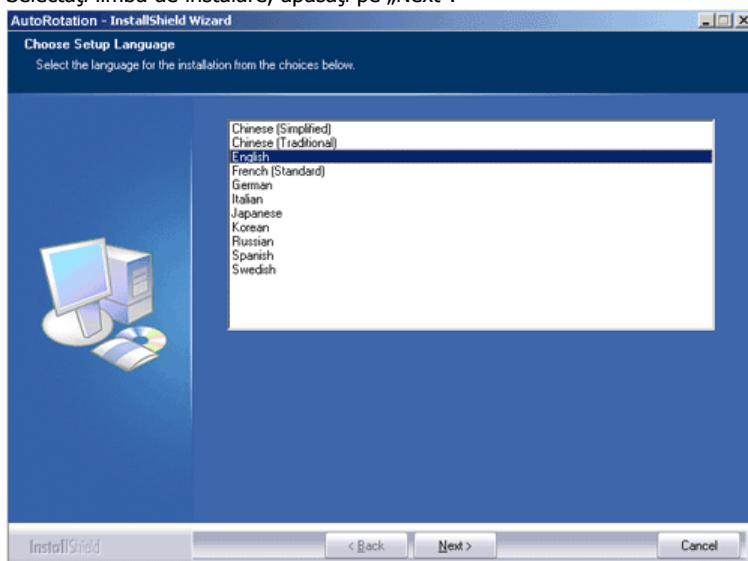


4. La afișarea ferestrei InstallationShield Wizard (programului expert de instalare), faceți clic pe "Next" (Continuare).

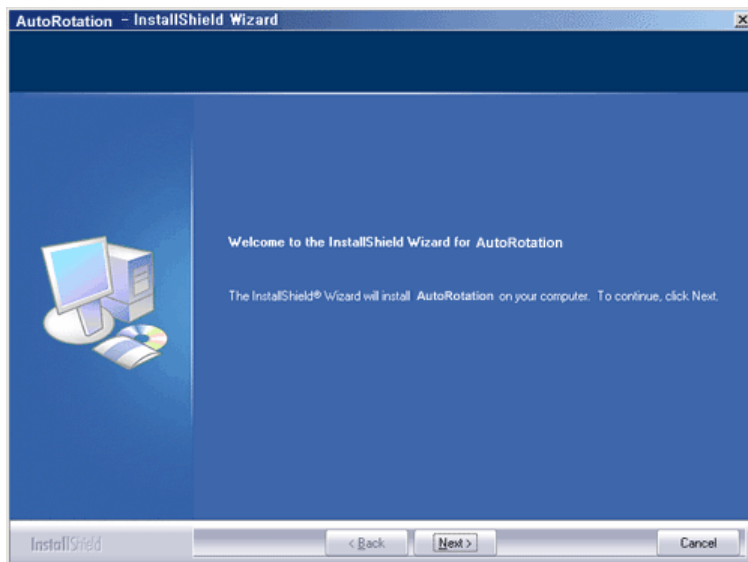


5. Selectați "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licențiere) pentru a fi de acord cu termenii de utilizare.

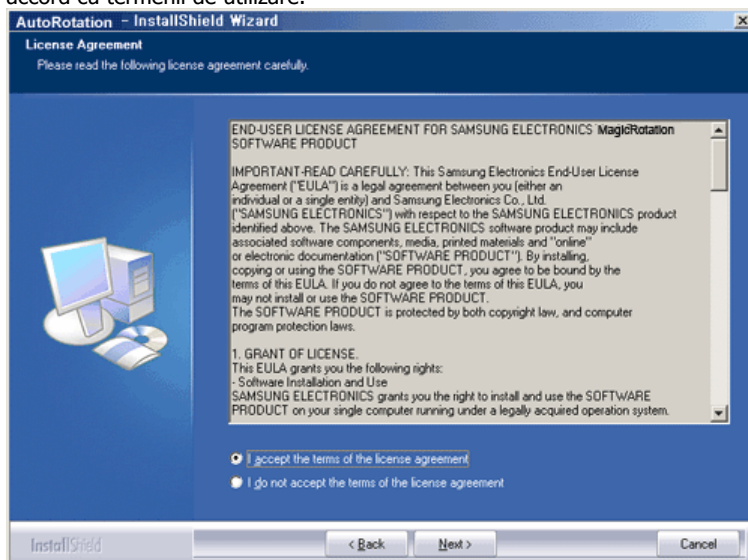


6. Selectați un folder unde doriți să fie instalat programul AutoRotation.

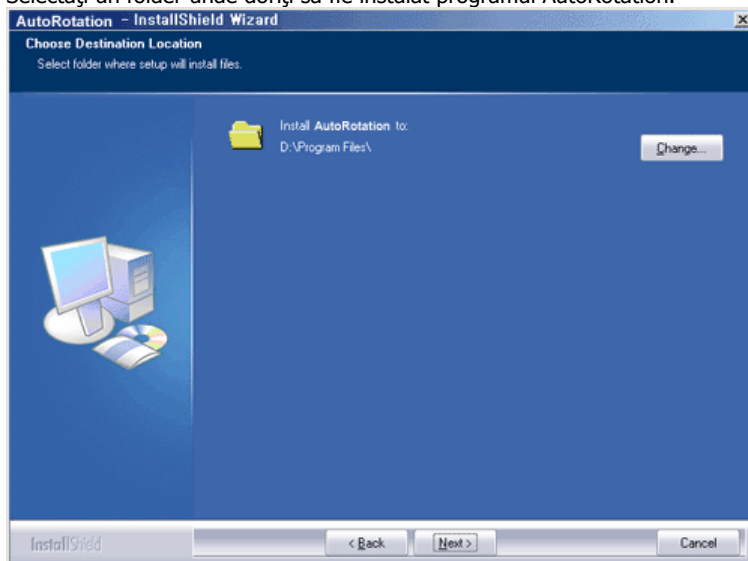


7. Faceți clic pe „Install”.

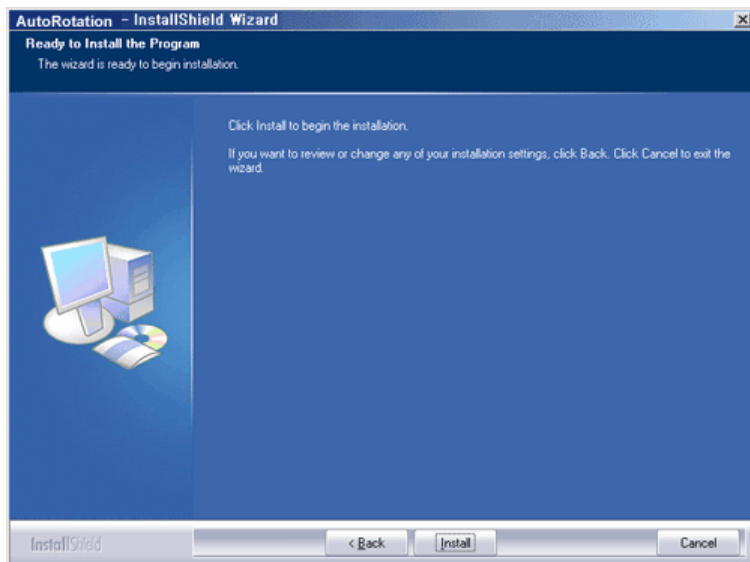

8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).

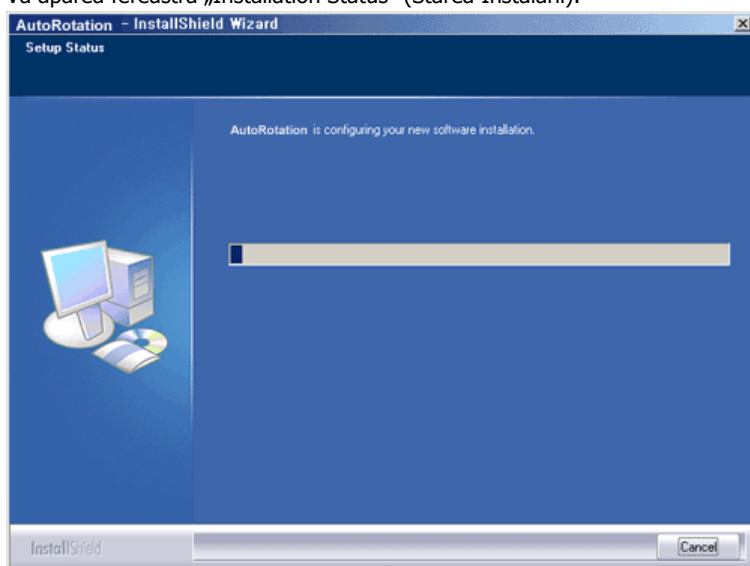


9. Faceți clic pe „Finish”.

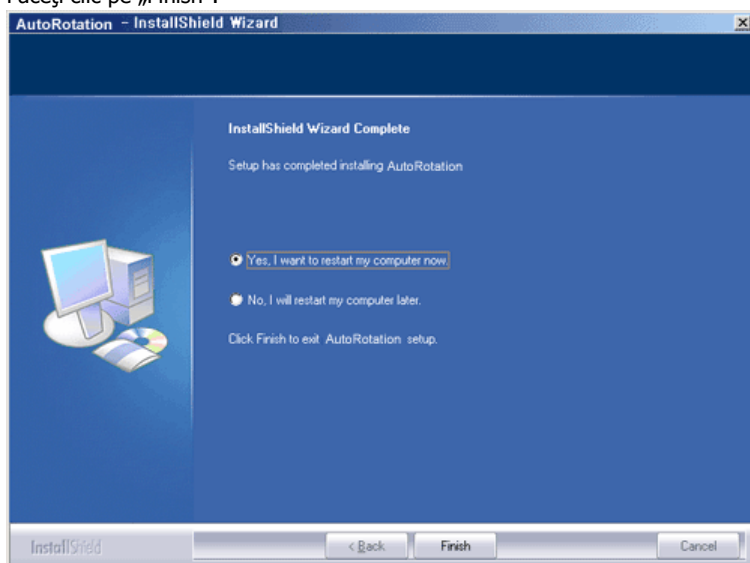

10. Atunci când instalarea este terminată, pe spațiul de lucru va apărea pictograma programului MagicRotation, MagicTune™.





Pentru a rula programul, faceți dublu clic pe această pictogramă.



Pictograma de executare a MagicTune™ poate să nu apară, în funcție de specificațiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se întâmplă, apăsați tasta F5.



? Probleme la Instalare (MagicTune™)

Instalarea aplicației MagicTune™ poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa de bază sau mediul rețelei.

Vezi „Probleme uzuale” dacă în timpul instalării apar probleme.



! Cerințe de sistem

Sisteme de operare

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



Se recomandă să utilizați MagicTune™ sub Windows™ 2000 sau o versiune ulterioară.

[bsite](#).

Hardware

- Memorie peste 32MB
- Spațiu pe Hard disc peste 25MB

* pentru mai multe informații, vizitați situl [web](#) MagicTune™.

? Probleme la instalare (MagicRotation)

Instalarea aplicației MagicRotation poate fi afectată de factori precum placa video, placa de bază sau parametrii rețelei.

Pentru rezolvarea eventualelor probleme survenite la instalare, consultați secțiunea „[Depanare](#)”.

● Limitări

1. Pentru ca MagicRotation să funcționeze corect, este necesar ca driverul pentru monitor să fie încărcat în mod corespunzător.
Driverul pentru monitor instalat trebuie să fie cel mai recent driver oferit de furnizor.
2. Dacă aplicații precum Windows™ Media Player, Real Player etc. nu afișează corect fișierele video pentru orientările de 90, 180 și 270 de grade, efectuați următoarele acțiuni:
 - Închideți aplicația.
 - Selectați orientarea în care doriți să vizualizați aplicația (90, 180, 270).
 - Închideți aplicația.De cele mai multe ori, această acțiune va fi suficient pentru a rezolva problema.

3. Aplicațiile care folosesc OpenGL și DirectDraw (grafică 3D) nu vor funcționa conform orientării selectate (90, 180, 270).
(De exemplu, jocurile 3D)
4. Aplicațiile DOS nu vor funcționa conform orientării selectate (90, 180, 270) în modul Full Screen (Ecran complet).
5. Opțiunea Dual nu este acceptată în Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation nu permite utilizarea unei profunzimi a culorii de 24 de biți.
7. Dacă schimbați placa video, este recomandabil ca în prealabil să dezinstalați MagicRotation.



● Cerințe pentru sistem

Sistem de operare

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Hardware

- 128 MB RAM sau mai mult (recomandat)
- 25 MB spațiu liber pe HDD sau mai mult

Service Pack-uri

- Este recomandat ca pe sistemul dvs. să fie instalat cel mai recent Service Pack.
- Pentru Windows™ NT 4.0, este recomandabil să instalați Internet Explorer 5.0 (sau o versiune superioară) cu componenta Active Desktop.

* Pentru informații suplimentare, vizitați [site-ul](#) MagicRotation.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

Dezinstalare

Programul AutoRotation poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opțiunii „Add or Remove Programs” de pe Panoul de Comandă din Windows™.

Pentru a șterge programul AutoRotation, urmați pașii de mai jos.

1. Mergeți la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] și selectați [Control Panel] din Meniu. Dacă programul rulează pe Windows™ XP, mergeți la [Control Panel] din meniul [Start].
2. Faceți clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.
3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilați în jos pentru a găsi "AutoRotation." Faceți clic pe program pentru a-l selecta.
4. Faceți clic pe butonul "Change/Remove" pentru a șterge programul Faceți clic pe butonul "Change/Remove" pentru a șterge programul.
5. Faceți clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.
6. Așteptați până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea Completă).

Vizitați situl [web](#) AutoRotation pentru asistență tehnică sau pentru FAQ (întrebări și răspunsuri) și actualizări de software.



MagicTune™ Asistență

[Prezentare generală](#) | [Mod OSD](#) | [Calibrarea Culoii](#) | [Probleme uzuale](#)

Prezentare generală

Ce este MagicTune™

Performanța monitorului poate varia datorită plăcii grafice, a computerului, a condițiilor de iluminare și a altor factori de mediu. Pentru a obține cea mai bună imagine de la un monitor, trebuie să îl reglați pentru setarea dvs. unică. Din nefericire, comenzile manuale disponibile pentru reglarea imaginii se dovedesc deseori greu de utilizat. Pentru o reglare (acordare) corectă este nevoie de un program simplu de utilizat, care printr-un proces pas cu pas ne ajută să obținem o imagine de cea mai bună calitate.

În cele mai multe cazuri, chiar și cele mai simple reglări la Luminozitate sau Contrast trebuie să fie executate prin navigarea în meniurile complexe ale meniului afișat pe ecran (OSD) care nu sunt ușor de înțeles. În plus, nu există un răspuns imediat care să vă ajute la reglarea corectă din comenzile de pe monitor. MagicTune™ este un program utilitar care vă ghidează în procesul de reglare, prin instrucțiuni ușor de înțeles și modele de fundal concepute pentru fiecare comandă a monitorului. Pentru fiecare utilizator, setările pot fi salvate, oferind o metodă ușoară de selectare a caracteristicilor imaginii într-un mediu cu mai mulți utilizatori, sau cu un singur utilizator care are presetări bazate pe conținut sau lumina ambiantă.



Funcționalitatea de bază

MagicTune™ este un program utilitar care permite reglarea monitorului și a culorilor utilizând protocolul [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#). Toate reglajele imaginii sunt controlate prin program, pentru a elimina necesitatea utilizării meniului afișat pe ecran (OSD) al monitorului. MagicTune™ supports Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.

Se recomandă să utilizați MagicTune™ sub Windows™ 2000 sau o versiune ulterioară.

MagicTune™ permite reglarea rapidă și exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva și a utiliza cu ușurință configurațiile ce vi se potrivesc cel mai bine.



Mod OSD

Modul OSD permite ajustarea simplă a setărilor monitorului fără a apela la pași predefiniți. Puteți accesa opțiunea dorită din meniu pe care doriți să o configurați.

[Prezentare generală](#) | **[Mod OSD](#)** | [Calibrarea Culoii](#) | [Probleme uzuale](#)

MagicTune™ permite reglarea rapidă și exactă a imaginii, cu posibilitatea de a salva și a utiliza cu ușurință configurațiile ce vi se potrivesc cel mai bine.

- Modul OSD poate să nu corespundă cu explicația din ghid, depinzând de specificațiile fiecărui monitor în parte
- Atunci când Pivot funcționează, este posibil ca o parte a Programului MagicTune™ să nu opereze normal.
- AutoRotation : AutoRotation va roti automat monitorul la 90, 180, 0 grade.

Pentru a rula programul Rotation, urmați instrucțiunile de mai jos.



- Instalați programele Rotation și MagicTune™ 3.6 pe calculatorul dvs.
- Porniți MagicTune™ 3.6
- **Option (Opțiune) → Preference (Preferință) →** Faceți clic pe caseta mică din meniul **Enable task tray (Activare bară de sarcini)**.

- Modul de control MagicTune™ diferă în funcție de modelul monitorului.
- Unghiul de rotație permis de monitor depinde de model.

Mod OSD

Modul OSD ușurează ajustarea setărilor monitorului. La selectare, fiecare filă din partea de sus a ferestrei afișează descrierile generale ale elementelor din submeniu, pentru a fi ajustate. La selectare, fiecare filă afișează o listă de meniuri. Pentru o ajustare rapidă a setărilor monitorului, modul OSD permite accesul simplu și ușor la toate filele și elementele din meniuri.

Definiții Butoane

OK	Aplică toate modificările efectuate și iese din MagicTune™.
Reset (Resetare)	Reduce valorile monitorului, afișate pe fereastra activă, la valorile recomandate de producător.
Cancel (Anulare)	Iese din MagicTune™ fără a aplica modificările efectuate. Dacă nu ați efectuat nici o modificare la setările afișate în fereastră, dacă apăsați „Cancel” nu se va întâmpla nimic.

Definiții Fila Imagine

Permite utilizatorului să regleze setările ecranului la valorile dorite.

Brightness	Face ca întregul ecran să apară mai închis sau mai deschis. Datele detaliate ale imaginilor din zonele întunecate se pot pierde dacă luminozitatea nu este reglată la nivelul normal. Reglați luminozitatea pentru a obține condiții optime de vizionare.
Contrast	Reglează diferența de luminozitate între zonele luminoase și întunecate de pe ecran. Determină claritatea imaginilor.
Resolution (Rezoluția)	Afișează o listă a tuturor rezoluțiilor suportate de acest program.

MagicBright este o nouă funcție ce oferă o calitate optimă de vizualizare, depinzând de conținutul imaginii pe care o priviți. În acest moment sunt disponibile șase moduri de vizualizare diferite: Text, Internet și Entertain. Fiecare mod are un grad

preconfigurat de luminozitate. Puteți selecta cu ușurință una dintre cele șase configurații, apăsând butoanele MagicBright

MagicBright™

1. Text : Luminozitate normală Pentru documentație sau lucrări ce implică mult text.
2. Internet : Luminozitate medie Pentru a lucra cu un conținut variat, ce implică atât grafică cât și text.
3. Game Pentru vizionarea de filme și jocuri.
4. Sport Pentru vizionarea de filme ca de exemplu Competiții Sportive.
5. Movie : Luminozitate mare Pentru vizionarea filmelor ca de exemplu un film pe DVD sau Video CD.
6. Custom Deși sunt alese cu grijă de inginerii noștri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteți regla Luminozitatea și Contrastul utilizând meniul



Modul de control MagicBright diferă în funcție de modelul monitorului. Unele monitoare vor accepta numai patru moduri. (Text, Internet, Entertain, Custom)

Definițiile Filei Culoare

Reglează „căldura” fundalului monitorului sau a imaginii.



MagicColor și Gamma se vor afișa numai la monitoarele care acceptă aceste funcții.

Tonalitatea culorii poate fi modificată.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Color Tone

(Tonalitate Culoare)



Modul Color Tone (Tonalitate culori) diferă în funcție de modelul monitorului. Unele monitoare vor accepta numai patru moduri. (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Control culoare)

Reglează culoarea imaginii de pe monitor. Puteți schimba culoarea monitorului cu culoarea dorită.

- R- G - B

Calibration (Calibrare)

Procesul prin care culorile preferate sunt optimizate și întreținute. Dacă faceți parte dintre aceia care doresc ca imaginile pe care le vizionează să conțină detalii impresionante, reproduse cu exactitate – inclusiv imagini web sau cele produse de o cameră digitală sau un scanner, MagicTune™ vi se va părea o unealtă neprețuită.

MagicColor este o tehnologie nouă, dezvoltată exclusiv de Samsung și destinată îmbunătățirii imaginii digitale și afișării culorilor într-un mod natural și cu o claritate mai ridicată, fără a dăuna calității imaginii.

1. OFF : Intră din nou în modul original.
2. DEMO : Ecranul înainte de aplicarea MagicColor apare în partea dreaptă, iar ecranul după aplicarea MagicColor apare în partea stângă.

3. Full :Afișează culori vii, naturale, cu claritate ridicată.
4. Intelligent : Afișează nu numai culori vii, naturale, ci și o nuanță mai naturală și realistă ale pielii, cu claritate ridicată.
5. MagicZone
 - o MagicZone asigură o afișare clară și bine definită a imaginilor multimedia animate și a fotografiilor prin îmbunătățirea luminozității, a clarității și a saturației, precum și a tonalității cromatice a unei anumite zone a ecranului. Acesta oferă o interfață ușor de utilizat care evidențiază porțiunea de imagine video a programului multimedia prin detectarea automată și evidențierea zonei dorite prin tragere.
 - o La activarea cursorului mouse-ului (☞)și în cazul în care dezactivarea acestuia este necesară pentru a fi utilizat la alte sarcini, faceți clic dreapta pe mouse sau poziționați cursorul activat (☞) pe bara de sarcini și faceți clic. Odată dezactivată, pictograma de pe ecran revine la cea afișată înainte de activare.
 - o MagicZone este ideal mai ales pentru vizionarea filmelor.
 - o **Auto Detect (Detectare automată):** Dacă filmul este rulat cu anumite programe de redare, funcția MagicZone va evidenția automat ecranul de redare (această funcție va fi disponibilă în programe precum Gom, Adrenalin, KCP, Window Media, Power DVD etc.). Este posibil ca și alte programe de redare să beneficieze de această funcție, dar ar putea interveni unele probleme.

MagicColor

HUE	Reglează nuanța de culoare.
Saturation	Reglează saturația culorilor.
Brightness	Reglează luminozitatea.
Sharpness	Reglează diferența dintre zonele cele mai luminoase și zonele cele mai întunecate ale afișajului.
Zone Off	Deselectează zona capturată.
Reset	Revine la setarea prestabilită de furnizor.

- În funcție de monitor, este posibil ca setările **Color Control, Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness** să nu poată fi ajustate în modurile **MagicColor Full** și **Intelligent**.
- MagicTune™ va dispărea dacă activați MagicZone, iar prin închiderea MagicZone după reglare se va afișa din nou MagicTune™. (Opțiunea pentru bara de sistem este debifată)
- MagicTune™ va dispărea dacă activați MagicZone, iar prin închiderea MagicZone după reglare nu se va afișa din nou MagicTune™. (Opțiunea pentru bara de sistem este bifată)
- Modul MagicColor diferă în funcție de modelul monitorului. Modul MagicZone se va afișa dacă monitorul acceptă această funcție.



Corectarea valorilor Gamma modifică luminescența culorilor prin nuanțe de gri.

Gamma



Modul Gamma diferă în funcție de modelul monitorului. Unele monitoare acceptă numai trei moduri (Mode 1, Mode 2, Mode 3)



Definițiile Filei Imagine

Ajustați valorile pentru Fine (Fin) , Coarse (Grosier) și Position (Poziție).

Image Setup (Configurare Imagine)	<ul style="list-style-type: none"> Fine: Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbațiile persistă și după ajustarea fină, aceasta se va repeta după reglarea frecvenței (viteza ceasului). Coarse : Îndepărtează perturbațiile, ca de exemplu dungile verticale.
	<p>Reglajul Brut poate face ca imaginea de pe ecran să se deplaseze. O puteți readuce în centru cu ajutorul meniului Reglare Orizontală.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto Setup : Autoreglarea permite monitorului să se ajusteze singur în funcție de parametrii semnalului video. Valorile reglajului fin, brut și poziția sunt ajustate automat.
Position (Pозиție)	Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica poziția orizontală, verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.
Sharpness	Pentru a îmbunătăți claritatea imaginii urmați instrucțiunile date.



Definiții Fila Opțiuni

MagicTune™ poate fi configurat cu ajutorul următoarelor opțiuni.

	<p>Încarcă Caseta de Dialog pentru Preferințe. Preferințele în uz vor avea un "V" în caseta de validare. Pentru a deselecta o Preferință, poziționați cursorul deasupra casetei și faceți clic.</p>
Preferences (Preferințe)	<ul style="list-style-type: none"> Enable task tray menu(Activarea meniului din partea dreaptă a barei de activități) <ul style="list-style-type: none"> Pentru a accesa meniurile MagicTune™, faceți clic pe pictograma din [task tray menu]. <p>Meniurile nu sunt afișate dacă opțiunea [Enable System Tray] este deselectată din [Options (Opțiuni)] → [Basic Settings (Setări elementare)].</p> Select Language(Selectare Limbă) – Limba aleasă are efect doar asupra limbii utilizate pentru OSD.
Select Source	<ul style="list-style-type: none"> Analog Digital



Definiții Fila Suport

Afișează ID –ul Produsului și numărul de versiune al programului; de asemenea vă permite să utilizați funcția Help (Ajutor)

Help (Ajutor)	Vizitați situl web al MagicTune™ sau faceți clic pentru a deschide fișierele de Ajutor (Manualul Utilizatorului) dacă aveți nevoie de asistență la instalarea sau operarea programului MagicTune™. Manualul Utilizatorului se poate deschide cu orice browser.
Asset ID (ID Produs)	Puteți utiliza serverul pentru a controla monitorul Client. (Pentru a utiliza acest program drept Client, trebuie instalat programul de server)
User Name	Afișează numele utilizatorului înregistrat în calculator.
User ID	Afișează ID-ul utilizatorului înregistrat în calculator.

Server IP	Notăți adresa de IP a serverului.
Department	Notăți departamentul.
Location	Notăți locația.
Version (Versiunea)	Afișează numărul de versiune pentru MagicTune™.

Prezentare generală | Mod OSD | **Calibrarea Culoarii** | Probleme uzuale

Color Calibration (Calibrarea Culoarii)

1. Color Calibration(Calibrarea Culoarii)

„Calibrarea Culoarii” vă ghidează în obținerea unor culori optime pentru monitorul Dumneavoastră.

Pentru a obține culori optime pentru monitorul Dumneavoastră, urmați cei cinci pași de prezentare mai jos.

- 1) Pentru a potrivi luminozitatea zonei de control cu cea a modelului de fundal, acționați „Bara de Control pentru Luminozitate”.
- 2) Dacă detectați o tonalitate anume a culorii la „Zona de Control” mutați cursorul de control spre direcția tonalității respective a culorii, consultând „Cercul de referință pentru Culoare”.
=> Dacă ajustarea este efectuată corect, în Zona de Control nu va fi detectată nici o tonalitate a culorii.
- 3) După ce efectuați ajustarea descrisă la pasul 1, apăsați butonul „Next”.
- 4) Repetați procedurile 1), 2) și 3) pentru pașii 2 ~ 5 rămași.
- 5) Puteți vedea efectul de calibrare obținut apăsând butonul „Preview”.

Cum pot utilizatorii multipli să utilizeze culorile reglate

Definiție

Când monitorul este utilizat de mai mulți utilizatori, culorile reglate cu ajutorul Calibrării Culoarii, pot fi salvate și utilizate pentru fiecare utilizator. Setările de culoare salvate astfel pot fi utilizate de până la 5 utilizatori.

1. Cum se salvează setările de culoare reglate:
Se apasă Next (Următorul), și când pe ecran în locul acestuia va apărea Apply (Se aplică) setările de culoare reglate pot fi salvate. Pot fi salvate până la 5 setări.
2. Cum se aplică setările de culoare salvate:
Se apasă butonul Multi User (Utilizatori Multipli) de pe ecranul principal pentru a putea selecta și utiliza una din setările de culoare salvate aici.



2. Preview



Apăsați butonul „Preview” din „Calibrarea culorii”.
Va fi afișată imaginea de mai sus.

1. Apăsați butonul „View Calibrated” (Vizualizare calibrat) pentru a vedea efectul decalibrare ajustat.
2. Apăsați butonul „View Uncalibrated” (Vizualizare necalibrat) pentru a vedea imaginea originală.

Prezentare generală

| Mod OSD

| Calibrarea Culorii

| **Probleme uzuale**

Probleme uzuale

Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.

? Apăsați pe OK și faceți clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune" pentru a vizita prima pagină a acestui site.

Dacă placa dvs. video nu se află în lista 'Available (Disponibile)', pot



surveni erori.

(Plăcile video foarte noi sau foarte vechi este posibil să nu fie compatibile).



Vizitați pagina noastră Web pentru informații despre depanare.



Chiar dacă placa este în listă, pot surveni erori dacă fabricantul plăcii video a modificat driver-ul sau chipset-ul plăcii.



Vizitați pagina noastră Web pentru informații despre depanare.



Verificați dacă monitorul dvs. este fabricat de Samsung.
Produsele altor fabricanți pot cauza erori.



Doar produsele Samsung acceptă această funcționalitate.

Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.

? Apăsați pe OK și faceți clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune" pentru a vizita prima pagină a acestui site.



Pot surveni erori și în cazul în care monitorul este fabricat de

Samsung, dar este un model mai vechi.
Verificați dacă monitorul suportă MagicTune™.



Această funcționalitate este suportată doar de monitoarele listate pe prima pagină a site-ului nostru.

Verificați monitorul înainte de a-l achiziționa, deoarece modelele mai vechi nu suportă această funcționalitate.

Pot surveni erori în cazul în care nu există informații EDID (Extended Display Identification Data) pentru monitorul instalat.



Selectați Start > Setup > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Hardware > Device Manager (Manager de dispozitive) > Monitor. Dacă eliminați monitorul "Plug-and-play" instalat și, în urma căutării, nu este găsit nici un alt monitor "Plug-and-play", este foarte probabil să survină această eroare.



Vizitați pagina noastră Web pentru informații despre depanare.

Sistemul de operare curent nu este compatibil cu MagicTune™.

? Apăsați pe OK și faceți clic pe "Scurtătură către site-ul MagicTune" pentru a vizita prima pagină a acestui site.



De asemenea, pot surveni erori dacă monitorul este înlocuit cu un monitor nou în timp ce alimentarea este întreruptă, fără a reporni sistemul.



Reporniți sistemul de fiecare dată când înlocuiți monitorul, înainte de a utiliza din nou MagicTune™.

Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat corespunzător.



Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afișată în mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteți verifica acest lucru de la următoarea locație: Start > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Hardware > Device Manager (Manager de dispozitive) > Display Adapter (Adaptor video).

Vizitați site-ul fabricantului plăcii video și descărcați și instalați cel mai recent driver.



Pentru informații suplimentare referitoare la placa video, contactați producătorul acesteia.

? Pentru a asigura operarea normală, reporniți sistemul.




Pot surveni erori dacă sistemul nu este repornit după instalarea MagicTune™.
(Doar pentru Win98SE și WinMe.)



Reporniți sistemul înainte de utilizare.

Pentru a obține performanțe ridicate cu MagicTune™, setați rezoluția

? optimă. Consultați Ghidul de utilizare pentru a afla rezoluția optimă.

-  Dacă nu setați rezoluția optimă și rulați Color Calibration (Calibrare culoare), monitorul nu va putea fi reglat în mod optim.




Consultați manualul pentru a afla rezoluția optimă.

? Placa video nu suportă MagicTune™.

Instalați un driver nou pentru placa video.

Pot surveni erori atunci când driverul plăcii video nu este instalat corespunzător.

-  Acest lucru se întâmplă atunci când placa video nu este afișată în mod normal în lista dispozitivelor instalate. Puteți verifica acest lucru de la următoarea locație: Start > Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Hardware > Device Manager (Manager de dispozitive) > Display Adapter (Adaptor video).


Vizitați site-ul fabricantului plăcii video și descărcați și instalați cel mai recent driver.



Pentru informații suplimentare referitoare la placa video, contactați producătorul acesteia.

? Deoarece programul Highlight utilizează linii de comunicație, ieșiți din acest program înainte de a accesa MagicTune™.

Anumite monitoare Samsung CDT suportă programul Highlight.

-  Dacă utilizați funcționalitățile Highlight și MagicTune™ simultan, este posibil să survină erori.



Dezactivați funcționalitatea Highlight înainte de a utiliza MagicTune™.

Probleme uzuale

- MagicTune™ poate să nu mai funcționeze dacă, în timp ce MagicTune™ funcționează, monitorul este schimbat sau driverul plăcii video este actualizat.. Vă rugăm ca în acest caz să reporniți sistemul.

Simptom	Listă de verificare	Soluții
De verificat când MagicTune™ nu funcționează corect.	* Funcția MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem Windows care acceptă caracteristica Plug and Play.	* Pentru a verifica dacă calculatorul dvs. acceptă funcția MagicTune™, parcurgeți etapele de mai jos (pentru Windows™, versiunea XP); Control Panel (Panou de control)-> Performance and Maintenance (Performanță și întreținere)-> System -> Hardware -> Device Manager (Manager dispozitive)-> Monitors (Monitoare)-> După ce ștergeți monitorul Plug and Play, căutați 'Plug and Play monitor' căutând echipamente hardware noi.



MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul în care aveți probleme cu placa video, consultați site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile.
<http://www.samsung.com/monitor/magicTune>

Funcția MagicTune™ nu funcționează corespunzător.

Ați schimbat calculatorul sau placa grafică?

Descărcați cea mai recentă versiune a programului. Programul poate fi descărcat de la adresa
<http://www.samsung.com/monitor/magicTune>

- Vizitați site-ul nostru web și descărcați software-ul de instalare pentru MagicTune™MAC.
- Vizitați situl [web](#) MagicTune™ pentru asistență tehnică sau pentru FAQ (întrebări și răspunsuri) și actualizări de software.

Programul MagicTune™ este un program suplimentar pentru monitoare. Unele sisteme de operare pe care se instalează fie o unitate video mai veche, fie cea mai recentă unitate video nu sunt compatibile cu MagicTune™. Pentru asistență tehnică pentru MagicTune™, vizitați Website-ul MagicTune™.

Specificațiile pot fi modificate fără avertizare în prealabil.
MagicTune™ este o marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ este o marcă înregistrată a Microsoft Corp.
Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor acestora.

 MagicTune™ |  MagicRotation

MagicRotation Asistență

Prezentare generală

| Interfață

| Depanare

Prezentare generală

● Ce este MagicRotation?



Până acum, monitoarele permiteau utilizatorului numai vizualizarea de tip peisaj. Trăim în era informației și tot mai mulți utilizatori citează în viața de zi cu zi documente, pagini Web, e-mail-uri etc. Aceste aplicații pot fi vizualizate mai bine în modul portret, care permite afișarea pe ecran a întregului conținut. Astfel, va crește semnificativ productivitatea utilizatorului, acesta putând alege între modulele peisaj și portret.

Software-ul MagicRotation de la Samsung Electronics, Inc. oferă posibilitatea de rotire a ecranului la 0,

90, 180 și 270 de grade, optimizând utilizarea monitorului calculatorului, îmbunătățind vizualizarea și sporind productivitatea utilizatorilor.

● Funcție de bază

MagicRotation funcționează sub Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home și XP Professional.

* Windows™ este marcă înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

Prezentare generală

Interfață

Depanare


- **Atunci când AutoRotation funcționează, este posibil ca o parte a Programului MagicTune™ să nu opereze normal.**
- **AutoRotation :** AutoRotation va roti automat monitorul la 90, 180, 0 grade.

Pentru a rula programul AutoRotation, urmați instrucțiunile de mai jos.


- Instalați programele Rotation și MagicTune™ 3.6 pe calculatorul dvs.
- Porniți MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → Faceți clic pe caseta de validare corespunzătoare din meniul de activare.

*** Unghiul de rotație permis de monitor depinde de model.**


● Interfață

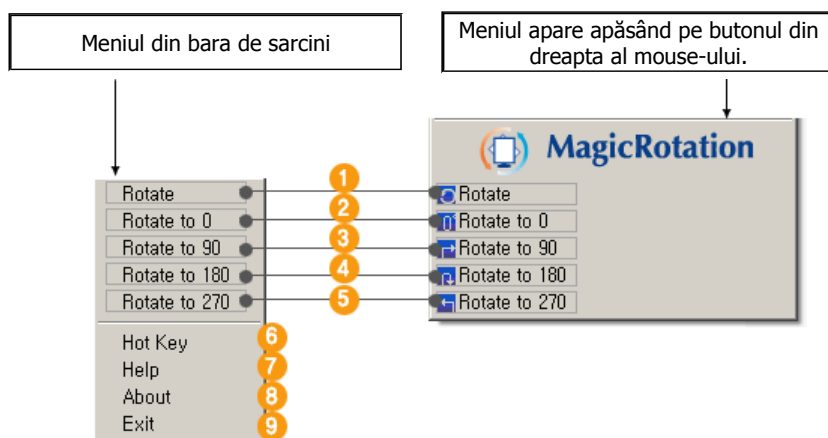


1 Rotate (Rotire) : Afișajul va fi rotit cu 90 de grade

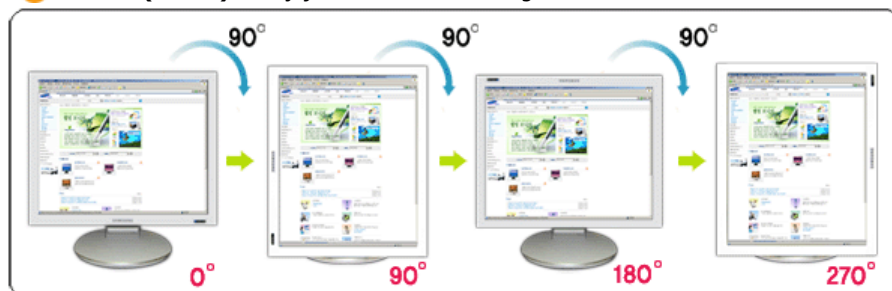


2 Rotate to 0 (Rotire la 0) : Afișajul va fi rotit la 0 grade față de unghiul de rotire curent.

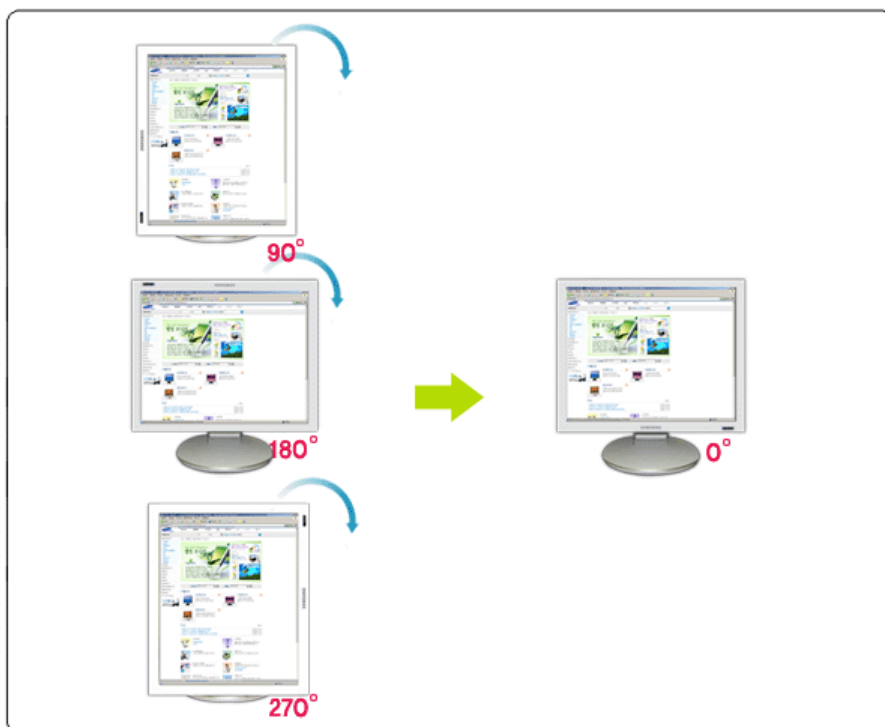


- 3 **Rotate to 90 (Rotire la 90)** : Afişajul va fi rotit la 90 grade faţă de unghiul de rotire curent.

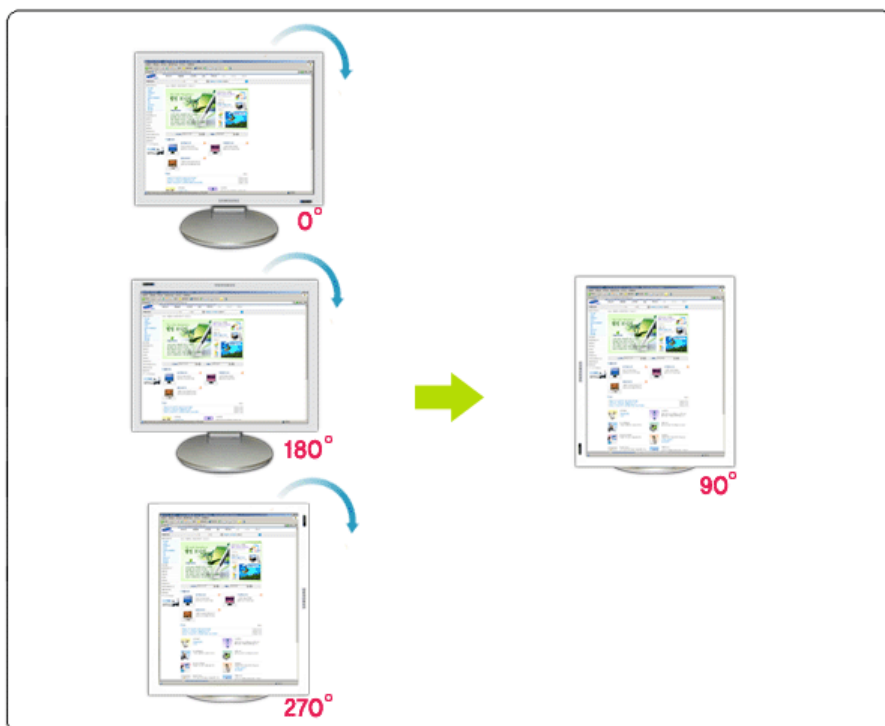

- 4 **Rotate to 180 (Rotire la 180)** : Afişajul va fi rotit la 180 grade faţă de unghiul de rotire curent.

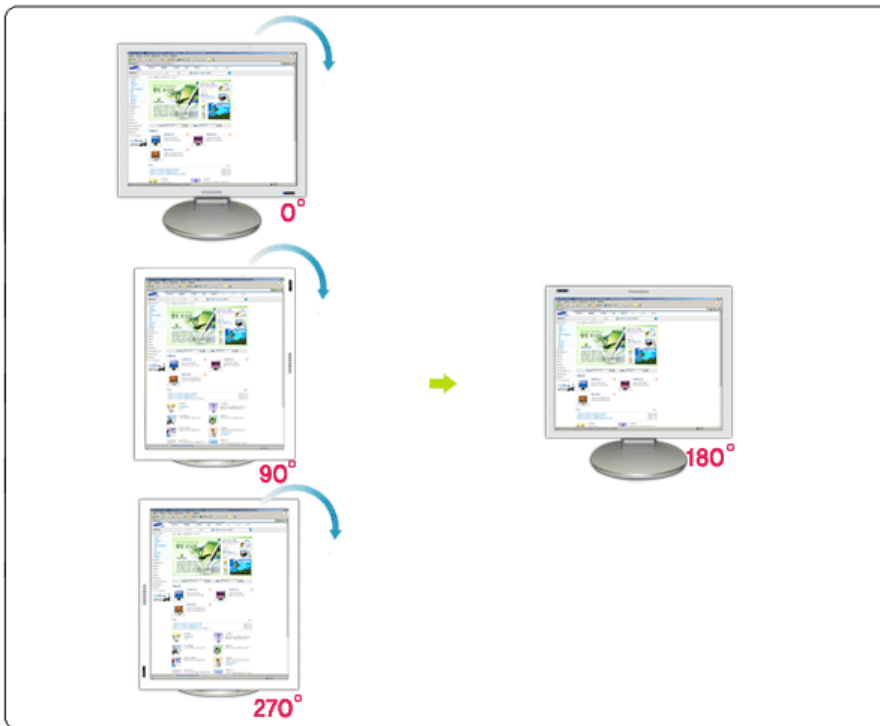

- 5 **Rotate to 270 (Rotire la 270)** : Afișajul va fi rotit la 270 grade față de unghiul de rotire curent.

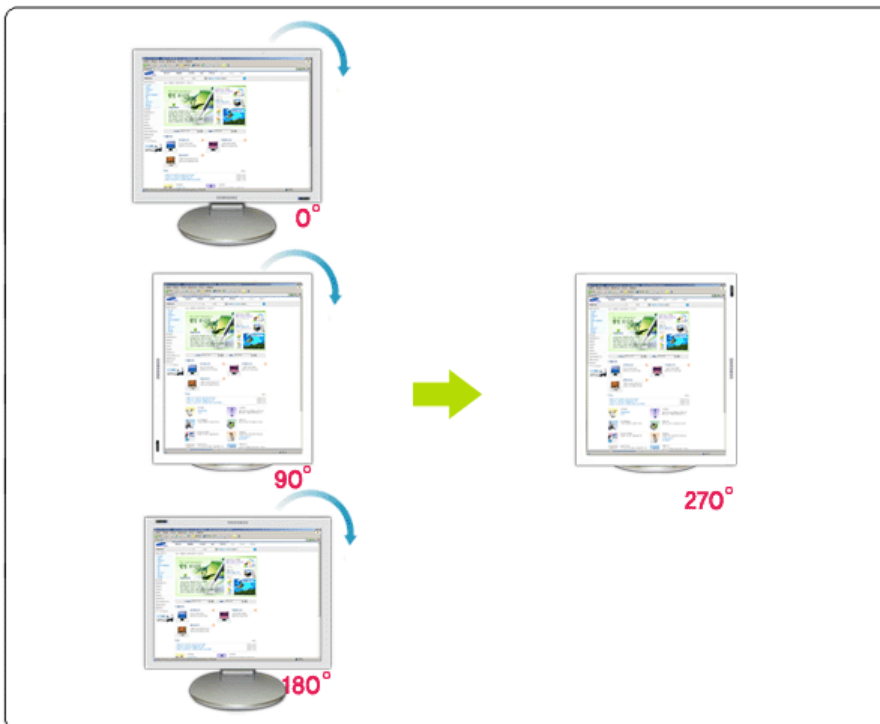

- Hot key (Tastă de acces rapid)** : Tastele de acces rapid sunt disponibile în mod prestabilit și pot fi schimbate de utilizator.
- 6 În cazul în care utilizatorul dorește să schimbe o tastă de acces rapid, noua tastă va fi disponibilă pentru utilizare imediat după schimbare. Utilizatorul poate crea o tastă de acces rapid combinând tasta Shift, Ctrl sau Alt cu una dintre tastele generale. Dacă se apasă numai pe o tastă generală, tasta de acces rapid desemnată va fi Alt+tasta generală.

- 7 **Help (Asistență)** : Afișează sistemul de asistență pentru programul MagicRotation.

- 8 **About (Despre)** : Afișează versiunea și drepturile de autor pentru program.

Depanare

● Înainte de a apela la asistența tehnică

- Pentru a oferi funcțiile de rotire a ecranului, software-ul MagicRotation utilizează driverul pentru monitor furnizat de producătorul plăcii video. Dacă driverul pentru monitor funcționează incorect sau prezintă defecțiuni, aceste defecțiuni se vor menține și după instalarea MagicRotation. Funcționarea aleatorie/incorectă cauzată de probleme legate de driverul pentru monitor nu se datorează software-ului MagicRotation.

Pentru a verifica dacă driverul pentru monitor instalat funcționează corect, puteți parcurge următorii pași:

1. Verificați dacă problema apare atât pentru orientarea la 0 grade (peisaj), cât și pentru orientarea la 90 de grade (portret).
2. Verificați dacă problema apare la diferite valori ale profunzimii culorii (8/16/32 biți per pixel) și diferite rezoluții (800 x 600, 1024 x 768).
3. Verificați dacă problema apare și după ce ați deinstalat MagicRotation.

Dacă problema se repetă în cel puțin una dintre aceste situații, probabil că funcționarea incorectă se datorează driverului pentru monitor instalat.

Pentru a rezolva problema, efectuați următoarele operații:

1. Dezinstalați MagicRotation.
2. Obțineți cea mai recentă versiune a driverului pentru monitor de la producătorul plăcii dvs. video.
Cele mai recente drivere de la ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL etc. pot fi obținute cu ușurință de pe site-urile producătorilor respectivi.
3. Instalați cel mai recent driver pentru monitor.
4. Instalați MagicRotation. De cele mai multe ori, acești pași vor fi suficienți pentru a rezolva problema.

.....

- Este posibil ca MagicRotation să nu funcționeze dacă monitorul a fost înlocuit sau dacă driverul pentru placa video a fost actualizat în timp ce MagicRotation se afla în curs de rulare.
În această situație, reporniți sistemul.

.....

- Pentru asistență tehnică, întrebări frecvente și upgrade-uri, vizitați [site-ul MagicRotation](#).

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
MagicRotation este marcă a SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd.
Toate celelalte mărci de produs menționate în acest document pot fi mărci înregistrate ale companiilor respective.



Lista de verificação

P & R

Verificação através da
função do teste automático



Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do [número na secção de informação](#) ou [contacte o seu representante](#).

Sintoma	Lista de Verificação	Soluções
No images on the screen. I cannot turn on the monitor. Não consigo ligar o monitor.	O cabo de alimentação está correctamente ligado?	Verifique a ligação e alimentação do cabo.
	Consegue ver a indicação "Check Signal Cable" no ecrã?	<p>(Ligado utilizando o cabo D-sub) Verifique se o computador está correctamente ligado.</p> <p>(Ligado utilizando o cabo DVI) Se for apresentada uma mensagem (erro) no ecrã quando o monitor estiver correctamente ligado, verifique se o estado do monitor está definido como analógico. Prima o botão Source [Origem] para que o monitor verifique a origem do sinal de entrada.</p>
	Se a corrente estiver ligada, reinicie o computador para ver o ecrã inicial (ecrã de início de sessão), que pode ser visto.	<p>Se aparecer o ecrã inicial (ecrã de início de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/2000/XP) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)</p> <p>Nota: Se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) não aparecer, contacte um centro de assistência ou o seu representante.</p>
	Consegue ver a indicação "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60Hz" no ecrã?	<p>Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas.</p> <p>Ajuste a resolução e frequência máximas aplicáveis ao monitor.</p>
	O ecrã não apresenta qualquer imagem.	<p>O monitor está no modo PowerSaver (Poupança de energia).</p> <p>Prima uma tecla no teclado ou mova o rato para activar o monitor e restaurar a imagem</p>

		no ecrã.
	Ligado utilizando o cabo DVI?	Pode obter um ecrã em branco se iniciar o sistema antes de ligar o cabo DVI ou desligar e, em seguida, ligar novamente o cabo DVI enquanto o sistema está em execução, uma vez que determinadas placas gráficas não enviam sinais de vídeo. Ligue o cabo DVI e, em seguida, reinicie o sistema.
O ecrã apresenta cores estranhas ou apenas preto e branco.	O ecrã apresenta apenas uma cor, como se o utilizador estivesse a olhar para o ecrã através de um papel de celofane?	Verifique a ligação do cabo de sinais. Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente inserida na respectiva ranhura.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
De repente, o ecrã tornou-se assimétrico.	Mudou a placa de vídeo ou o controlador?	Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD.
	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção " Modos de apresentação predefinidos ".)
	O ecrã pode estar assimétrico devido ao ciclo dos sinais da placa de vídeo. Volte a ajustar a posição consultando o OSD.	
O ecrã está desfocado ou não.	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção " Modos de apresentação predefinidos ".)
O ecrã apenas apresenta 16 cores. As cores alteraram-se depois de se ter mudado a placa de vídeo.	As cores do Windows estão correctamente definidas?	Para o Windows ME/2000/XP: Defina as cores correctamente em " Painel de controlo ", " Monitor ", " Definições ".
	A placa de vídeo está correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
Aparece a mensagem "Monitor não reconhecido, monitor Plug & Play (VESA DDC) localizado".	Instalou o controlador do monitor?	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.
	Consulte o manual da placa de vídeo para ver se a função Plug & Play (VESA DDC) tem suporte.	
Verifique quando o MagicTune não funciona correctamente.	A funcionalidade MagicTune é apenas encontrada em computadores (VGA) com o SO Window que suporte Plug and Play.	* Para verificar se o computador está disponível para a funcionalidade MagicTune, siga os passos abaixo (sistema operativo Windows XP); Painel de controlo -> Desempenho e manutenção -> Sistema -> Hardware -> Gestor de dispositivos -> Monitores -> Depois de eliminar o monitor Plug and Play, localize 'Monitor Plug and Play' ao procurar novo hardware.
		O MagicTune é um software adicional para o monitor. O seu monitor pode não suportar algumas placas gráficas. Quando houver

		problemas com a placa gráfica, visite o nosso website para consultar a lista de placas gráficas compatíveis. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ não funciona correctamente.	Mudou de PC ou de placa gráfica?	Transfira o programa mais recente. É possível transferir o programa de http://www.samsung.com/monitor/magictune .



Visite o nosso website e transfira o software de instalação para MagicTune MAC.

Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.

1. Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
2. Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes.
(Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
4. Verifique se o rácio de varredura do ecrã de vídeo está definido com os valores 56Hz ou 75Hz.
(Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 75Hz.)
5. Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo", "Sistema", "Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).



Se os problemas forem recorrentes, [contacte um centro de assistência autorizado](#).

[Lista de verificação](#)

P & R

[Verificação através da função do teste automático](#)

P & R

Pergunta	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo. Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado. (Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como posso ajustar a resolução?	Windows ME/XP/2000: Defina a resolução em " Painel de controlo ", " Monitor ", " Definições ". * Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.
Como posso definir a função de poupança de energia?	Windows ME/XP/2000: Defina a função na configuração do BIOS do computador ou da protecção de ecrã. (Consulte o Manual do Windows/Computador.)
Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água. Não deixe resíduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor. Do not allow any water to go inside the monitor.

[Lista de verificação](#)

P & R

[Verificação através da função do teste automático](#)

● Verificação através da função do teste automátic


[Verificação através da função de teste automático](#) | [Mensagens de aviso](#) | [Ambiente](#) | [Sugestão Útil](#)

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã do monitor permanece escuro e o indicador de energia estiver intermitente, execute o teste automático do monitor executando os seguintes passos.

● Verificação através da função do teste automátic

1. Desligue o computador e o monitor.
2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
3. Ligue o monitor.

Se o monitor estiver funcionando apropriadamente, vai ver uma caixa branca com uma borda e um texto em dentro, da maneira apresentada na seguinte ilustração. As três caixas localizadas dentro do limite têm as cores vermelho, verde e azul.

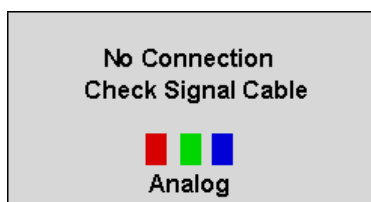


Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.

● Mensagens de aviso

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais

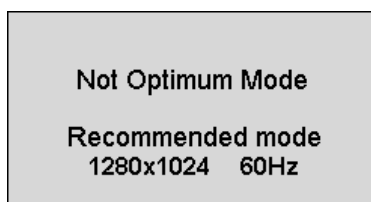

● Ambiente

A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.

- Se existirem colunas woofers próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala.
- Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.

● Sugestão Útil

- Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.

- **Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor**
Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "**Not Optimum Mode**", "**Recommanded mode 1280 x 1024 60Hz**", desligue o cabo do computador enquanto o monitor ainda está ligado.
 - Se o ecrã apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor está em perfeitas condições de funcionamento.
 - Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.



Informații generale

PowerSaver

Moduri presetate de reglare

Informații generale

Informații generale	
Denumire Model	SyncMaster 173P plus
Panou LCD	
Mărime	Diagonală 17,0 inch
Dimensiunea imaginii pe ecran	337,92 (oriz.) x 270,336 (vert.)
Pixel Pitch (Distanța între pixeli)	0,264mm (oriz.) x 0,264mm (vert.)
Tip	a-si TFT cu matrice activă
Frecvențe de Sincronizare	
Orizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
Număr de culori	
16,7M	
Rezoluție	
Rezoluție optimă	1280 x 1024@60 Hz
Rezoluție maximă	1280 x 1024@75 Hz
Semnal de intrare	
Analogic RGB, Digital RGB, Compatibil DVI 0,7Vp-p pozitiv la impedanță 75 ohmi Sincronizare separată orizontală și verticală, Nivel TTL, pozitiv sau negativ	
Lățime maximă de bandă	
140 MHz	
Alimentare	
100 ~ 240VAC(±10%) rms, 60/50 Hz ± 3Hz	
Cablul de semnal	
Cablu detașabil D-sub 15 pini la 15 pini Cablu detașabil DVI-D/DVI-D	

Consum energie	
Mai puțin de 40W	
Dimensiuni (lățime/ lungime/ adâncime)/ Greutate	
382 x 40,5 x 316,5 mm(15,0 x 1,6 x 12,5 inch) 382 x 236,2 x 395,2 mm(15,0 x 9,3 x 15,6 inch) /6,0kg(După instalarea standului) 382 x 99,3 x 316,5 mm(15,0 x 3,9 x 12,5 inch) / 6,0kg(După plierea standului)	
Placă de montare compatibilă VESA	
75mm x 75mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braț)	
Parametri de mediu	
Operare	Temperatură: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F) Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare
Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F) Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare
Capabilitate Plug and Play	
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.	
Notă: Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.	

Informații generale | **PowerSaver** | Moduri presetate de reglare

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune EPA/ENERGY 2000	Alimentare oprită mecanic
Indicator alimentare	Albastru	Negru	Negru
Consum energie	Mai puțin de 40W	Mai puțin de 2W (Mod dezactivat)	Mai puțin de 1W (120Vac)



Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® și ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcționalitate VESA DPMS.

Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR® pentru eficiența energiei.

Informații generale | PowerSaver | **Moduri presetate de reglare**

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare,

ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

Tabel 1. Moduri presetate de reglare

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (kHz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+



Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz



Informații generale

PowerSaver

Moduri presetate de reglare

Informații generale

Informații generale	
Denumire Model	SyncMaster 193P plus
Panou LCD	
Mărime	Diagonală 19,0 inch
Dimensiunea imaginii pe ecran	376,32 (oriz.) x 301,056 (vert.)
Pixel Pitch (Distanța între pixeli)	0,294mm (oriz.) x 0,294mm (vert.)
Tip	a-si TFT cu matrice activă
Frecvențe de Sincronizare	
Orizontal	30 ~ 81 kHz
Vertical	56 ~ 75 Hz
Număr de culori	
16,7M	
Rezoluție	
Rezoluție optimă	1280 x 1024@60 Hz
Rezoluție maximă	1280 x 1024@75 Hz
Semnal de intrare	
Analogic RGB, Digital RGB, Compatibil DVI 0,7Vp-p pozitiv la impedanță 75 ohmi Sincronizare separată orizontală și verticală, Nivel TTL, pozitiv sau negativ	
Lățime maximă de bandă	
140 MHz	
Alimentare	
100 ~ 240VAC(±10%) rms, 60/50 Hz ± 3Hz	
Cablul de semnal	
Cablu detașabil D-sub 15 pini la 15 pini Cablu detașabil DVI-D/DVI-D	

Consum energie	
Mai puțin de 40W	
Dimensiuni (lățime/ lungime/ adâncime)/ Greutate	
423 x 44,2 x 351,5 mm(16,7 x 1,7 x 13,8 inch) 423 x 236,2 x 412,7 mm(16,7 x 9,3 x 16,2 inch) / 7,1 kg(După instalarea standului) 423 x 103 x 351,5 mm(16,7 x 4,1 x 13,8 inch) / 7,1 kg(După plierea standului)	
Placă de montare compatibilă VESA	
75mm x 75mm (pentru utilizare cu sistem de prindere special (cu braț))	
Parametri de mediu	
Operare	Temperatură: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F) Umiditate 10% ~ 80%, fără condensare
Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F) Umiditate 5% ~ 95%, fără condensare
Capabilitate Plug and Play	
Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacțiunea dintre monitor și sistem va oferi condițiile de funcționare și setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu dorește să selecteze setări alternative.	
Notă: Designul și specificațiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.	

Informații generale | **PowerSaver** | Moduri presetate de reglare

PowerSaver

Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economisește energie trecând monitorul într-un mod de funcționare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mișcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiți un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune EPA/ENERGY 2000	Alimentare oprită mecanic
Indicator alimentare	Albastru	Negru	Negru
Consum energie	Mai puțin de 40W	Mai puțin de 2W (Mod dezactivat)	Mai puțin de 1W (120Vac)



Acest monitor este compatibil EPA ENERGY STAR® și ENERGY2000 dacă este utilizat împreună cu un computer dotat cu funcționalitate VESA DPMS.

Ca Partener ENERGY STAR®, SAMSUNG a stabilit că acest produs se conformează normelor ENERGY STAR® pentru eficiența energiei.

Informații generale | PowerSaver | **Moduri presetate de reglare**

Moduri presetate de reglare

Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare,

ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

Tabel 1. Moduri presetate de reglare

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (kHz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+



Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură: kHz

Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz



Contactați SAMSUNG WORLD-WIDE
(Samsung în întreaga lume)

Glosar

Pentru o imagine
mai bună

Drepturi și mărci

Fără latență a imaginii

Contactați SAMSUNG WORLD-WIDE (Samsung în întreaga lume)



Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

North America

CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Glosar

• **Dot Pitch** (mărimea punctului afișat)

Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roșii, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța dintre două puncte de aceeași culoare se numește "Dot Pitch". Unitate de măsură: mm

• **Frecvență Verticală**

Ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură: Hz

Exemplu : Dacă o lumină se aprinde de 60 de ori pe secundă, frecvența este de 60 Hz.

• **Frecvență Orizontală**

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală Unitate de măsură: kHz

• **Metode de afișare Interlace și Non-Interlace (întreșesut și neîntreșesut)**

Afișarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numește metoda de afișare Non Interlace(neîntreșesută), iar afișarea liniei impare și apoi linii pare una după cealaltă se numește metoda Interlace (întreșesută). Metoda Non Interlace se folosește la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine clară. Metoda Întreșesută este similară celei utilizate la televizoare.

• **Plug & Play**

Aceasta este o funcție care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permițând computerului și monitorului să facă schimb automat de informații. Acest monitor este conform standardului internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.

• **Rezoluție**

Numărul de puncte orizontale și verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numește Rezoluție". Acest număr arată acuratețea afișării. Rezoluția înaltă se recomandă la executarea activităților multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afișa mai multă informație.

Exemplu: Dacă rezoluția este de 1280 X 1024,acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1280 puncte orizontale (rezoluție orizontală) și 1024 linii verticale (rezoluție verticală).

Pentru o imagine mai bună

1. Pentru a vă bucura de o imagine de cea mai bună calitate, reglați rezoluția și rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglați corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
 - o Rezoluție: 1280 x 1024
 - o Frecvență verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh): 60 Hz
2. La curățarea monitorului și a ecranului, aplicați o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiți. Nu apăsați pe ecranul LCD, ci doar ștergeți ușor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
3. Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătățită utilizând funcția de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieșire. Dacă după utilizarea funcției de autoreglare imaginea mai prezintă perturbații, utilizați funcțiile de reglare

FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)

4. Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

Contactați SAMSUNG WORLD-WIDE
(Samsung în întreaga lume)

Glosar

Pentru o imagine
mai bună

Drepturi și mărci

Fără latență a imaginii



Drepturi și mărci

Informațiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAMSUNG Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conținute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplare în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows NT* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* și *DDC* sunt mărci înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele și sigla *ENERGY STAR®* sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ca Partener *ENERGY STAR®*, SAMSUNG a stabilit că acest produs respectă cerințele *ENERGY STAR®* pentru eficiența energetică. Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

Clasa B

Acest dispozitiv este un aparat digital de Clasă B. Pentru informații de siguranță și EMC, consultați ghidul reglementărilor.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMAȚII DESPRE PRODUS (Fără latență a imaginii)

Monitoare și televizoarele LCD pot avea o latență a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afișată o imagine staționară pentru mai mult timp. Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latența imaginii.

● Garanție

Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii. Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.

● Ce este latența imaginii?

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latența imaginii pixelilor. Totuși, dacă aceeași imagine este afișată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferență în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristallul lichid. Acest lucru poate determina cristallul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran. Astfel, imaginea anterioară este reținută chiar dacă se trece la o nouă imagine video. Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latență a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latența imaginii, vă rugăm urmați instrucțiunile de mai jos

● Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie

Exemplu)

- La utilizarea unui model staționar, opriți alimentarea.
 - Opriți monitorul timp de 4 ore după 24 de ore de utilizare
 - Opriți monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
- Utilizați un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
 - Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mișcare.
- Setati oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăți de Afișare din PC-ul dumneavoastră.

● Sugestii pentru aplicații specifice


Exemplu) Aeroporturi, stații de tranzit, burse, bănci, și sisteme de control
Recomandăm urmarea indicațiilor de mai jos pentru configurarea programului de afișare:

● Ciclul de afișare a informației împreună cu o Siglă sau o imagine în mișcare

Exemplu) Ciclul: Afișarea de informații timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mișcare, timp de 1 minut.

● Schimbarea periodică a informațiilor despre culoare (Utilizați 2 culori diferite)

Exemplu) Prin rotație o dată la 30 de minute, schimbați informațiile a 2 culori

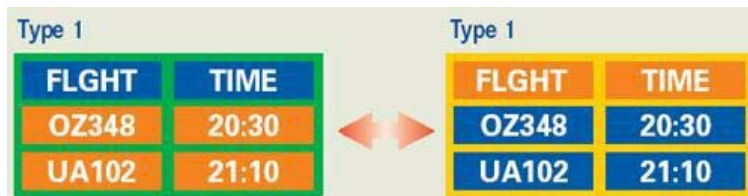

Evitați utilizarea unei combinații de caractere și culoare de fundal cu diferențe mari de luminanță.

Evitați utilizarea nuanțelor de Gri, care pot cauza cu ușurință latența imaginii.

- Evitați: Culori cu mari diferențe de luminanță (Alb, Negru, Gri)

Exemplu)



- Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferențe mici de luminanță

- Schimbați culoarea caracterelor și a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)




- O dată la 30 de minute modificați caracterele prin mișcarea acestora.
Exemplu)




- **Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latență a imaginii este să configurați calculatorul pentru operarea unui Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.**

Latența imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiții normale.

Condițiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu. Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afișând o imagine fixă, (-peste 12 ore-), pot apărea mici diferențe de tensiune între electrozii care acționează cristalul lichid (LC) dintr-un pixel. Diferența de tensiune între electrozi se mărește cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, și când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută. Pentru a preveni acest lucru, diferența de tensiune acumulată trebuie micșorată.



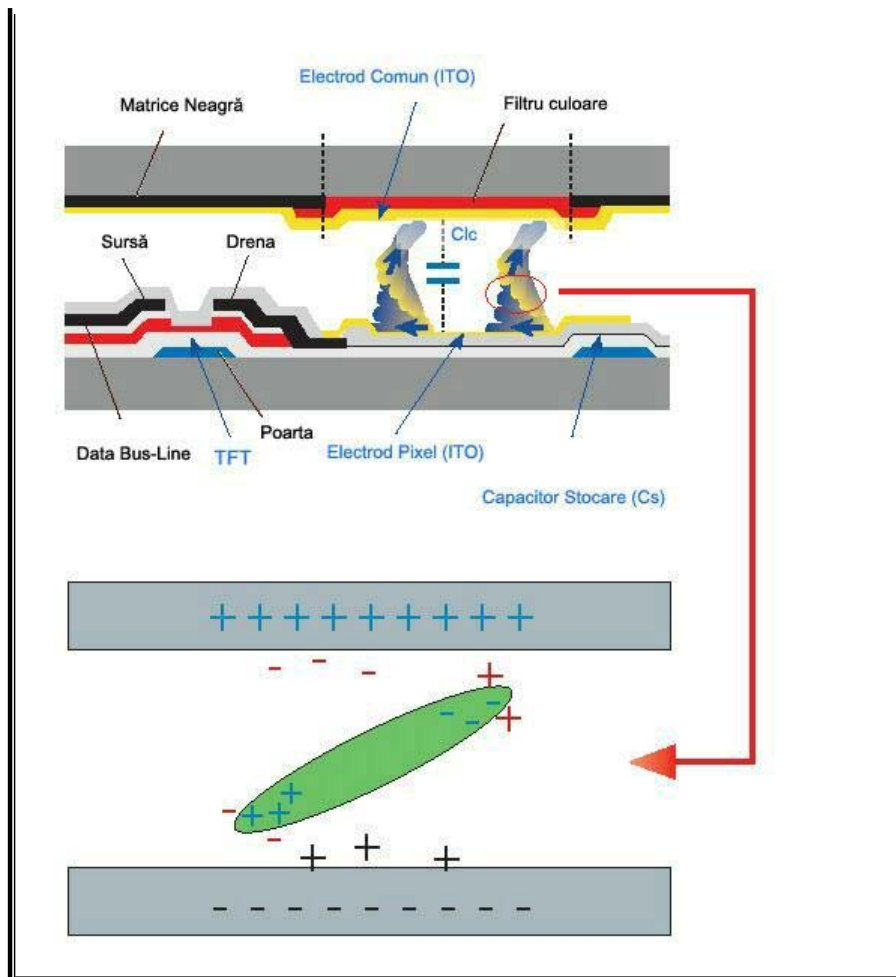

- Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class II.